

OPERATION MANUAL



FOLDABLE FLOOR FAN

AFF10A



CONTENTS

1.0	Introduction	3
2.0	Product Overview	4
3.0	Operation Guideline	7
4.0	Safety Instruction	13
5.0	Maintenance	15
6.0	Troubleshooting	17

DISCLAIMER

In complying with the policy for continuous improvement of Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (herein after referred to as “Acson”), the information contained in this document is subjected to change without prior notice.

While Acson makes no commitment to update or provide current information automatically to the manual owner, that information (if applicable) can be obtained by contacting the nearest Acson office, distributors or dealers network.

It is the responsibility of the operator or service personnel to verify the applicability of these documents, then prior to working on the equipment. They should verify with the owner whether the equipment has been modified and if current literature is available.


Any and/ or all colours depicted in the marketing materials for this product are only representation of the product and should not be taken as accurate. Whilst every effort is made to ensure product consistency, we could not be held responsible for variations between batches.


INTRODUCTION

Acson foldable floor fan helps to circulate the air of your space and provide ventilation within its proximity.


Product	Foldable Floor Fan
Model Name	AFF10A
Power Supply	220-240V, 50/60Hz
Rated Voltage	DC12V, 1A
Rated Power	14 W
Number of Blade	9 blades
Speed Control	8 levels
Battery Capacity	6600 mAh
Unit Dimension (HxWxD)	138 x 300 x 295 mm (Folded) 470 x 300 x 295 mm (Table Fan) 900 x 300 x 295 mm (Floor Fan)
Net Weight	2.1 kg
Material	ABS

PRODUCT OVERVIEW

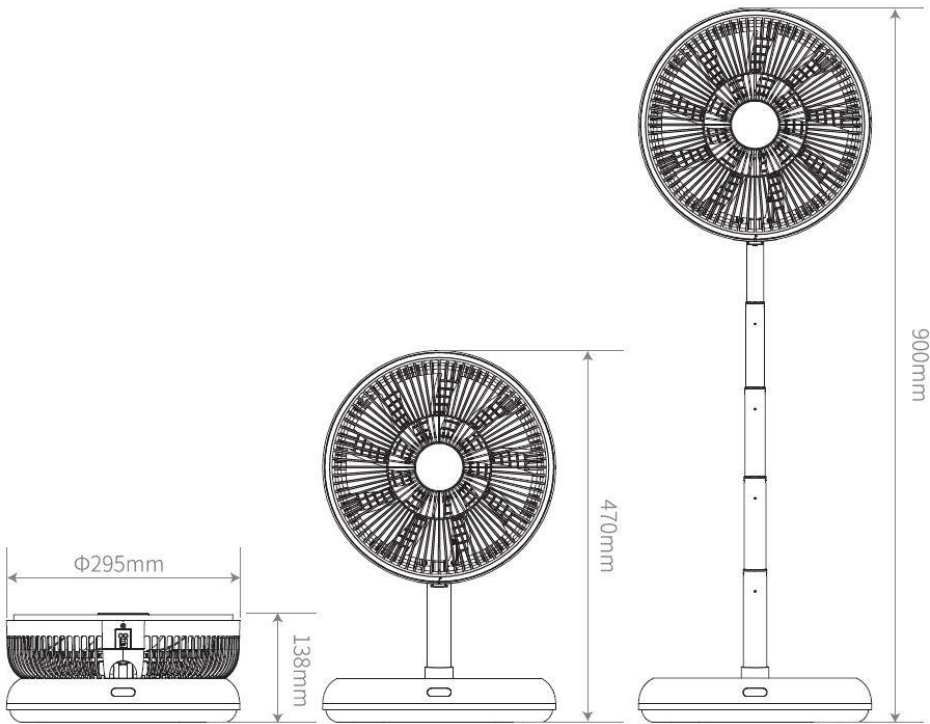


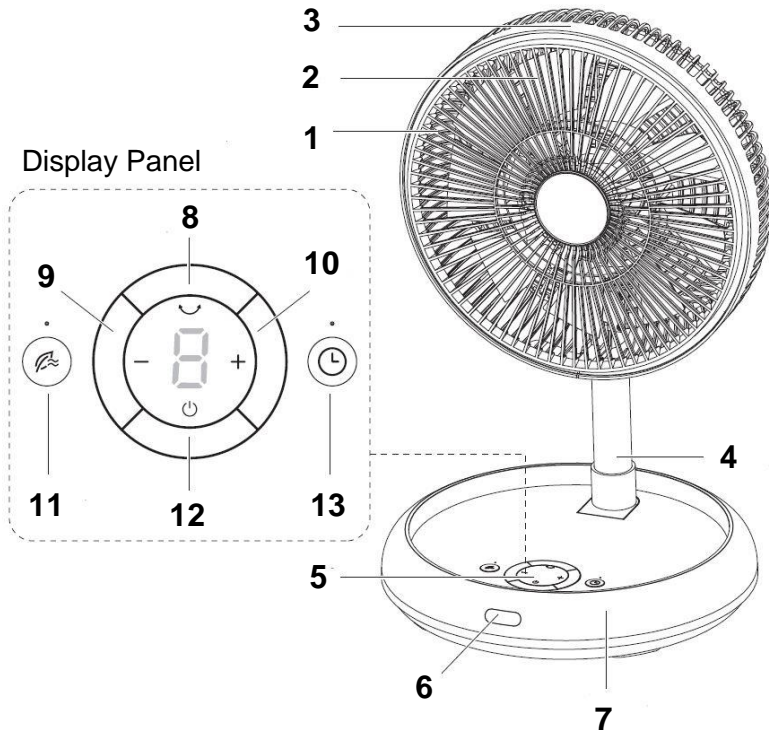

Remote Control

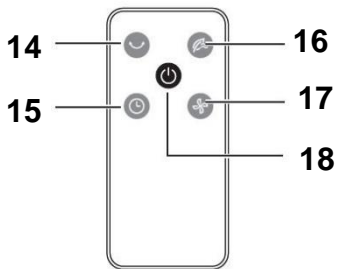

Adapter

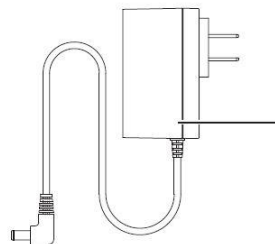

PRODUCT OVERVIEW

8 levels of airflow control powered by DC brushless motor which provide high airflow and low noise operation.






1	Front grille (detachable)
2	Fan blade
3	Rear grille
4	Telescopic rod
5	Display panel
6	Infrared receiver
7	Rotating base
8	Swing
9	Fan speed (-)
10	Fan speed (+)
11	Nature Breeze Mode
12	On / Off button
13	Timer
14	Swing
15	Timer
16	Nature Breeze Mode
17	Fan speed
18	On / off button

⚠ WARNING: For first time use, please pull out the battery insulation sheet attached at the back of remote control. Please only use the default adapter for this fan.

OPERATION GUIDELINE

The control panel of this fan is located at the rotating base panel.






For display panel located on the fan:

Button	Function
	<p>On/Off Button</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press this button to turn on the fan. • The fan will automatically run at previous fan speed. • Press again to turn off the fan.
	<p>Fan Speed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press “+/-” to adjust the fan speed by one level. • The display panel will show the corresponding fan speed based on your selection from 1st to 8th level.
	<p>Swing</p> <ul style="list-style-type: none"> • When the fan is operating, press this button to enable swing function. • Press again to disable swing function.
	<p>Nature Breeze Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press this button, LED lights up indicating Nature Breeze Mode. • Press again to exit this mode. The fan will return to its original fan speed.
	<p>Timer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press this button to activate timer. • Press the “+/-” to adjust the timer setting by 1 hour. • The display panel will show the corresponding timer setting based on your selection from 1 to 8 hours. • When reaching its maximum (8 hours), press this button to disable timer.

OPERATION GUIDELINE

The remote control which come together with this fan serve as an option to control the fan conveniently.

For remote control:

Button	Function
	<p>On/Off Button</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press this button to turn on the fan. • The fan will automatically run at previous fan speed. • Press again to turn off the fan.
	<p>Fan Speed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press each time to increase the fan speed by one level. • When the fan reached 8th level (highest fan speed), press again to return to 1st level (lowest fan speed).
	<p>Swing</p> <ul style="list-style-type: none"> • When the fan is operating, press this button to enable swing function. • Press again to disable swing function.
	<p>Nature Breeze Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press this button, LED lights up indicating Nature Breeze Mode. • Press again to exit this mode. The fan will return to its original fan speed.
	<p>Timer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press each time to increase the timer setting by one hour. • When reaching its maximum (8 hours), press again to turn off timer function.

OPERATION GUIDELINE

Before operating this floor fan, please make sure the unit is placed on a flat surface.

How to setup the fan:

- The fan is in a folding state by default.
- Open the fan vertically from the head (Figure 1).
- Pull the fan head according to the direction of arrow (Figure 2).
- When the fan grille reach 180° and parallel to the telescopic rod, the rod is locked automatically by indicating a click sound (Figure 3).
- You can now start to turn on your fan.

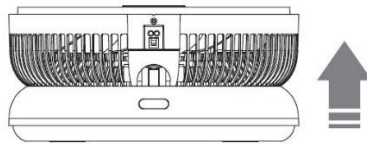


Figure 1

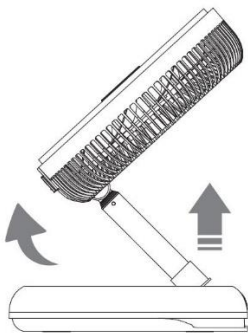


Figure 2

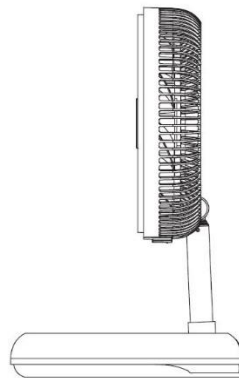


Figure 3

OPERATION GUIDELINE

How to operate the fan:

- Connect the fan to power supply. Disconnect it when the unit is fully charged.
- Press the On/Off button to turn on the fan.
- Press the fan speed button to adjust the airflow. Press “+” increase the airflow, while press “-” to decrease the airflow.

How to adjust the height and swing angle:

- The vertical swing angle of this fan can be adjusted manually by pulling up and down, maximum 180° (Figure 4).
- The vertical height of this fan could be adjusted by pulling up the telescopic rod or the neck (Figure 5).

How to charge the fan:

- The indicator light at the display panel will blink when it is in low battery stage. This will affect the fan speed by either lower fan speed or completely cease the operation.
- Please do not attempt to turn on the fan at low battery stage.
- The charging could not be perform when the fan is operating. You need to turn off the fan and connect to power supply to charge it.
- There is an alphabet F blinking on display panel when you charge the fan. When the battery is fully charged, the F will stop blinking.
- When the F not blinking, please turn off the power supply and unplug the adapter.



OPERATION GUIDELINE

3 Operating Conditions:

- (a)** When the fan is operating & connect with power supply (Normal Mode):
- The internal battery is not charging and storing electrical energy.
 - The fan is operating based on the electricity directly from power supply.
- (b)** When the fan is not operating & connect with power supply (Charging Mode):
- The built-in battery is undergo charging with 'F' blinking on display panel.
 - 'F' will stop blinking once battery is full.
- (c)** When the fan is operating & not connecting with power supply (Cordless Mode):
- The fan will operate utilizing the electrical energy from built-in battery.
 - The fan will have different operating time based on different fan speed setting.
 - The higher the fan speed setting, the faster the fan will stop operation.

OPERATION GUIDELINE

⚠ WARNING: Please do not manually adjust the direction of neck when the fan is swinging. If possible, please turn off the swing function and turn off the unit before you adjust the vertical swing angle of this fan.

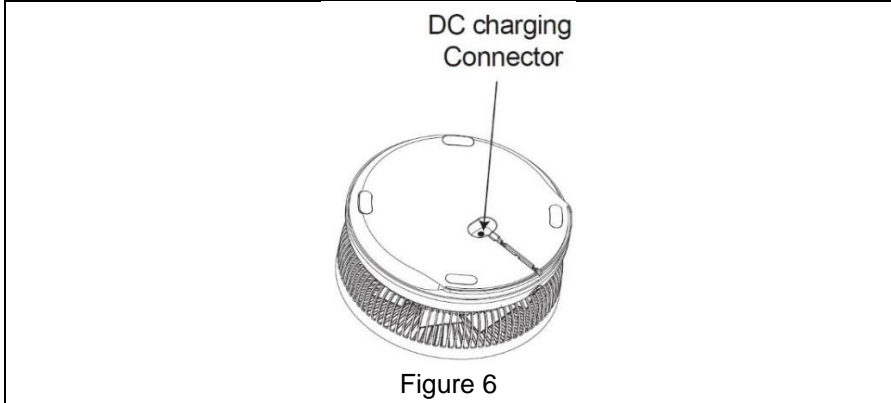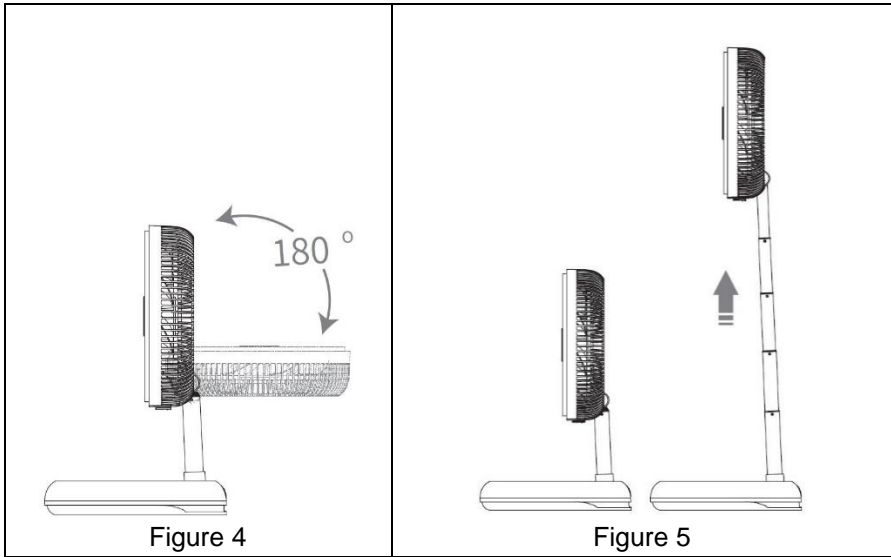

OPERATION GUIDELINE

How to fold the fan:

- Hold the fan and press the button to unlock (Figure 7), then fold the fan accordingly (Figure 8).
- The operating range for automatic horizontal swing angle of this floor fan is 55°, while manual vertical swing angle is 180°.
- Please do not twist the neck of fan more than the recommended operating range.

Step 1

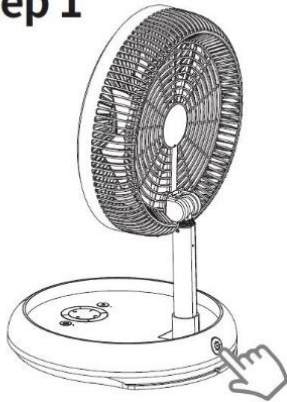


Figure 7

Step 2

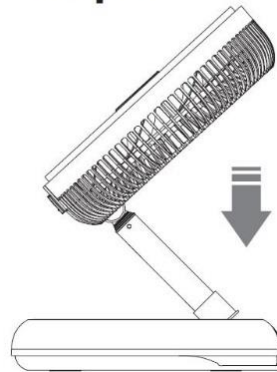


Figure 8

SAFETY INSTRUCTION

⚠ WARNING: Please pay particular attention to the following safety instructions to reduce the risk of electrical shock, fire or injury to users.

- Do not insert fingers or foreign objects into the fan blade while unit is operating.
- Do not operate the unit if the plug is damaged or the connection to the power supply is loosened.
- Do not touch the plug or intend to operate the fan with wet hands.
- Please disconnect the power supply before cleaning the fan to avoid electric shock resulting from poor insulation or fire from short circuit.
- Please do not damage the plug as it might cause electric shock, excess heat or fire.
- Do not operate the unit near or on hot object such as stove or heater or where it may come into contact with steam or fire.
- Avoid operating the unit in location where grease or oily smoke is generated such as kitchen.
- Do not operate when using aerosol insecticides or in rooms where there is oily residue, incense, sparks from lit cigarette, chemical fumes in the air or in high humidity conditions such as a toilet and bathroom.
- Do not use corrosive cleanser to clean the fan as it may damage the surface.
- If the plug or charging port are damaged, it must be replaced by Acson authorized personnel.
- Do not dismantle and alter the spare parts of this fan. If the unit is not working, please contact Acson authorized personnel for assistance.

SAFETY INSTRUCTION

- Only Acson authorized technicians should be appointed to service this fan. Please contact the nearest Service Centre for maintenance or repair.
- Please locate the unit on flat and stable surface. If you place the unit on a heavily carpeted area, the unit might slightly vibrate.
- Avoid operating the unit in location where the unit is exposed to condensation or drastic temperature change.
- Please keep the unit under room temperature and away from direct sunlight exposure.
- Please shut down the power supply and turn off the unit during emergency or evacuation.
- This fan can be operated by children aged 10 years and above. Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience could operate the unit under proper supervision concerning use of the unit in a safe way and understand the hazards involved.

MAINTENANCE

How to detach the front grille:

- It is recommended to clean the unit regularly after using for 2 to 3 months depending on the frequency of usage.
- Locate the screw at lower part of fan grille and remove it with a Philips head screwdriver. Hold the front grille and turn anticlockwise to dismantle it (Figure 9).
- After the front grille is opened, grip and turn the cap in a clockwise direction to release the fan blade (Figure 10).
- The front grille and fan blade could be dismantle for cleaning purpose (Figure 11), please do not wash it directly under the tap.

How to install the front grille:

- Align the front and rear grille by attach them together around 10mm of effective distance (Figure 12), then rotate it until the front grille is tight (Figure 13).
- Fix the screw back to its original position.

Cleaning:

- When the unit surface is dirty, please wipe it with damp cotton swab or soft cloth. The water temperature should lower than 40°C.
- Please disconnect the power supply prior to any cleaning action. Do not wash the unit directly under water tap. Do not immerse the unit in water.
- Do not use volatile liquid nor detergent to wipe the unit, else it might lead to electric shock or damage on surface.

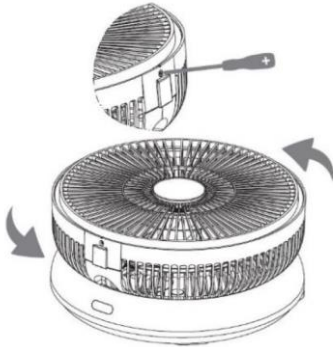


Figure 9

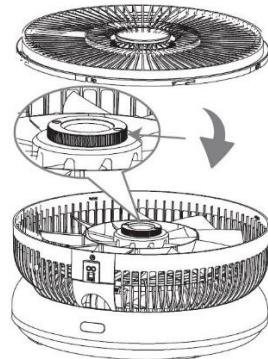


Figure 10

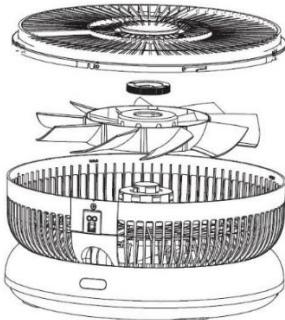


Figure 11

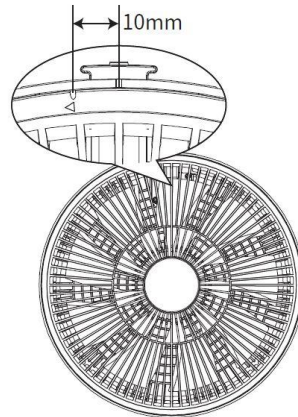


Figure 12

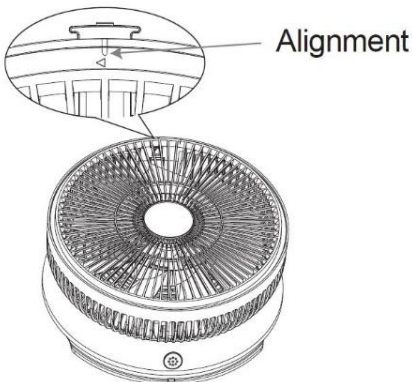


Figure 13

TROUBLESHOOTING

If the unit could not perform normally, please check the following troubleshooting guidelines.

Problem	Possible Reason	Solution
The fan not working.	The adapter is loosen or not insert properly.	Pull out the adapter and plug again.
	Abnormal power supply.	Relocate the unit and connect to appropriate power supply.
	Low battery or no battery.	Please charge the fan.
	Remote control no battery.	Please replace the battery of remote control or use the control panel at the fan instead.
	Adapter is damaged.	Contact Acson authorised personnel for assistance.
Abnormal noise		
The front grille could not be detached.	Fan blade crack.	Remove the screw with a Philips head screwdriver.
	Motor damage.	
The front grille could not be detached.	The screw located at the bottom of grille is not removed.	
Display panel keep blinking.	Low battery.	Please charge the fan.
The fan could not be charged.	Charging could not be performed when the fan is turned on.	Please turn off the fan before charging.

目录

1.0	产品介绍	19
2.0	产品概述	20
3.0	操作指南	23
4.0	安全指引	29
5.0	保养说明	31
6.0	故障排除	33

声明

为了遵守 Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (以下简称“Acson”) 的持续改进政策, 本文档中包含的信息若有更改, 恕不另行通知。

虽然 Acson 不承诺自动更新或向手册拥有者向其提供当前信息, 但可联系临近的 Acson 办事处、经销商或经销商网络, 获取该信息 (若适用)。

在操作设备之前, 操作员或维修人员有责任核实这些文件的适用性。他们应与所有者核实设备是否已改装, 以及是否有最新资料。


该产品的市场营销材料中描绘的任何造型或颜色仅供参考。尽管努力确保产品的一致性, 但我们不对批次之间的差异负责。


产品介绍

Acson 落地扇有助于循环室内空气，并在相应的空间内提供通风。


产品名称	落地扇
产品型号	AFF10A
供电	220-240V, 50/60Hz
额定电压	DC12V, 1A
额定功率	14 W
风速控制	8 档
电池容量	6600 mAh
产品尺寸 (高 x 长 x 宽)	138 x 300 x 295 mm (Folded) 470 x 300 x 295 mm (Table Fan) 900 x 300 x 295 mm (Floor Fan)
产品净重	2.1 kg
材质	ABS

产品概述

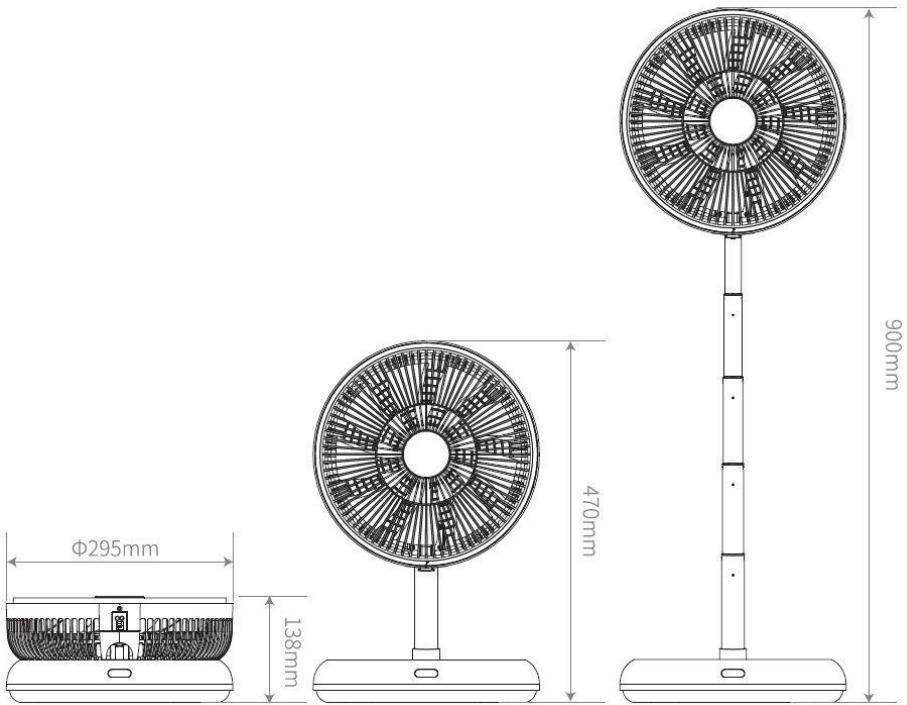


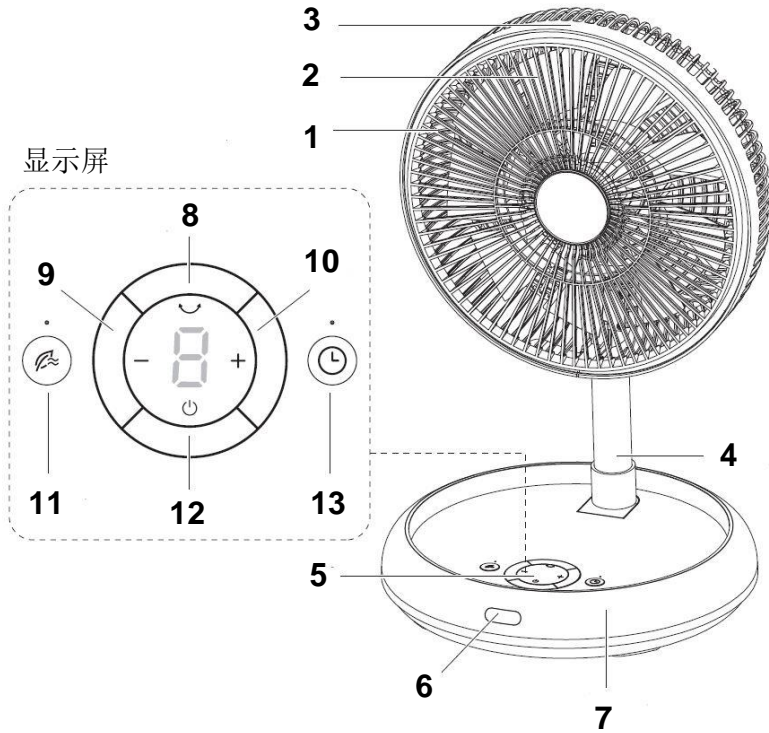

遥控器

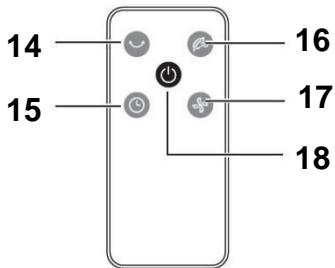

适配器

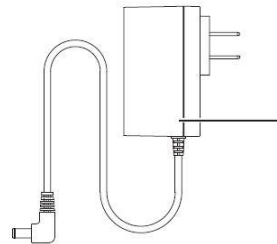

产品概述

触控型屏幕，一键无忧控制风速，直流无刷电机驱动，8级气流控制，确保高风速与低噪音操作。

1	前网 (可拆卸)
2	风叶
3	后网
4	伸缩杆
5	显示屏
6	红外信号接收窗
7	旋转底座
8	摇头
9	风速 (-)
10	风速 (+)
11	自然风
12	开 / 关
13	定时
14	摇头
15	定时
16	自然风
17	风速
18	开 / 关

⚠ 警告：首次使用，请拔出电池绝缘片。请使用搭配此风扇的适配器。

操作指南

此落地扇显示面板位于旋转底座。

落地扇上的显示面板：

按键	功能
	开 / 关 <ul style="list-style-type: none"> 按一下风扇底座的开关按键，落地扇开启关机前的默认档位运转。再按一次，关闭风扇。
	风速调节 <ul style="list-style-type: none"> 按一下底座“+/-”按键进行档位设定，每按一次改变 1 个档位。 显示屏上显示相应风速。
	摇头 <ul style="list-style-type: none"> 风扇运行时，按下摇头按键，摇头功能开启。 若再次按摇头按键，摇头功能关闭。
	自然风 <ul style="list-style-type: none"> 按一下自然风按键，指示灯亮起，风扇进入自然风模式。 再按一次，返回原来档位继续运行，指示灯关闭。
	定时 <ul style="list-style-type: none"> 风扇运行时，按下定时按键，风扇可在 1~8 小时范围内，按照所设定时间自动关机。 按下“+/-”按键进行时间设定。 设定时间后，指示灯亮起，进入定时关机状态。 当调节到 8 小时，若再按定时按键，则定时功能关闭，同时定时指示灯关闭。

操作指南

落地扇附带遥控器，方便远程控制风扇。

遥控器：


按键	功能
	开 / 关 <ul style="list-style-type: none"> 按一下风扇底座的开关按键，落地扇开启关机前的默认档位运转。再按一次，关闭风扇。
	风速调节 <ul style="list-style-type: none"> 按风速按键进行档位设定，每按一次增加 1 个档位。 显示屏上显示相应风速。 当调节到 8 档，若再次按风速按键，则档位从 1 档开始循环。
	摇头 <ul style="list-style-type: none"> 风扇运行时，按下摇头按键，摇头功能开启。 若再次按摇头按键，摇头功能关闭。
	自然风 <ul style="list-style-type: none"> 按一下自然风按键，指示灯亮起，风扇进入自然风模式。 再按一次，返回原来档位继续运行，指示灯关闭。
	定时 <ul style="list-style-type: none"> 风扇运行时，按下定时按键，风扇可在 1~8 小时范围内，按照所设定时间自动关机。 每按一次增加 1 小时。 设定时间后，指示灯亮起，进入定时关机状态。 当调节到 8 小时，若再按定时按键，则定时功能关闭，同时定时指示灯关闭。

操作指南

在操作落地扇之前，请确保设备放置在平坦表面。

如何设置落地扇：

- 落地扇默认为折叠状态。
- 在折叠状态下，向上拉开风扇 (如图 1)。
- 按箭头方向，向上打开风扇 (如图 2)。
- 将风扇角度调至垂直 180° 后，伸缩杆角度会自动锁紧 (如图 3)。
- 现在可以开始操作风扇。

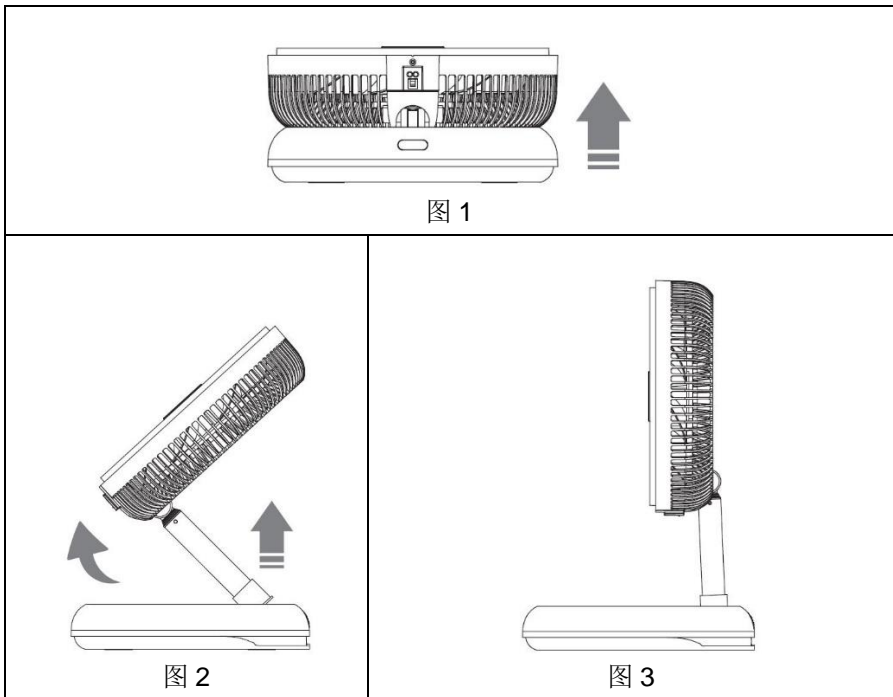

操作指南

如何操作落地扇：

- 将适配器连接到电源，落地扇充满电后拔除。
- 按下落地扇底座的开关按键以开启或关闭。
- 按下显示屏左右按钮以调整风速。按“+”增大风量，按“-”减少风量。

如何调整落地扇高度与送风角度：

- 风扇头可上下 180°，手动调整送风方向 (如图 4)。
- 风扇可以调节高度拉杆 (如图 5)。

如何充电：

- 电量不足时，各档风速相应减弱，当前风速档位闪亮，提示缺电。
- 电量不足时请勿开机，请为落地扇充电。
- 落地扇工作的情况下无法充电，需要关闭落地扇并连接电源才能充电。
- 充电时显示字母 F 闪亮，充满电时 F 常亮。
- 满电后拔掉电源线，灯位熄灭。

操作指南

3 种操作模式:

(a) 当落地扇操作并连接电源时（普通模式）:

- 内部电池未充电和储存电能。
- 落地扇直接依靠电源供电操作。

(b) 当落地扇没操作并连接电源时（充电模式）:


- 内置电池正在进行充电，显示屏的字母“F”会闪亮。
- 一旦电池充满，显示屏的字母‘F’将会常亮。

(c) 当落地扇操作且未连接电源时（无线模式）:

- 落地扇将利用内置电池的电能进行操作。
- 根据不同的风速设置，落地扇会有不同的操作时间。
- 风速设置越高，落地扇停止操作的速度就越快。

操作指南

⚠ 警告： 风扇摇头时，请勿手动调节点头角度。调整前，请先关闭摇头模式，以及关闭风扇电源。

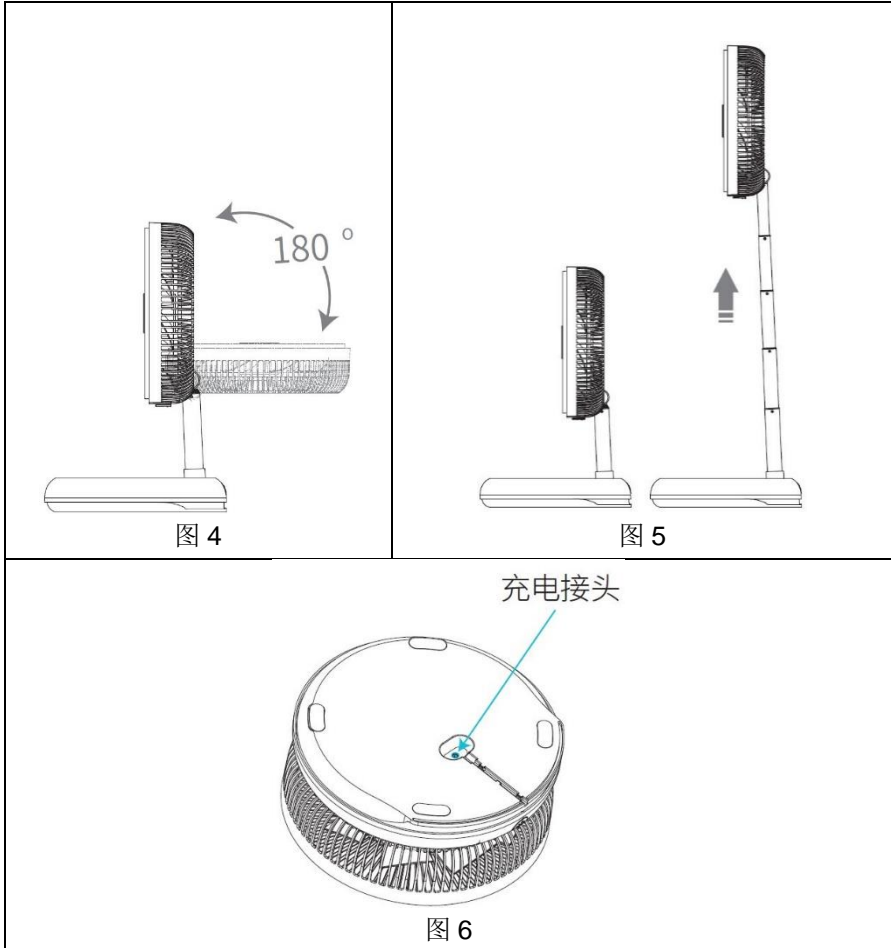

操作指南

如何折叠落地扇：

- 手扶机头按下按钮解锁 (如图 7)，再将伸缩杆收缩到位后折叠收起风扇 (如图 8)。
- 风扇自动摇头的工作范围为 55° ，手动点头的垂直工作范围为 180° 。
- 请勿将风扇旋转角度超过建议的操作范围。

步骤 1

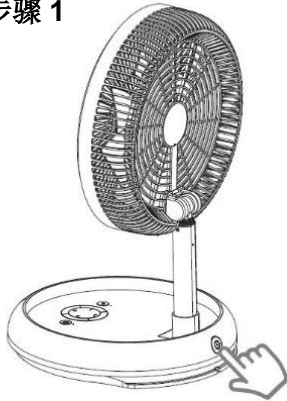


Figure 7

步骤 2

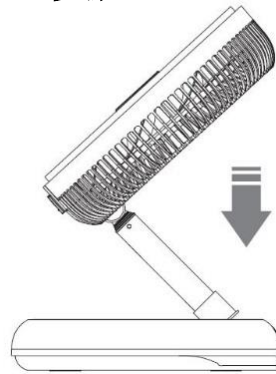


Figure 8

安全指引

⚠ 警告：请特别留意以下安全指引，以减少电击、火灾或伤害使用者的风险。

- 风扇运行时，请勿将手指或异物放入风扇叶片。
- 若适配器损坏或电源接口松动，请勿操作本机。
- 请勿以湿手触摸适配器或操作风扇。
- 清洁风扇前，请先断开电源，以免因绝缘不良或短路引起火灾。
- 请勿损坏适配器，否则会导致触电，过热或起火。
- 请勿在靠近火炉或加热器的高温物体上，或在可能与蒸汽或火接触的地方操作本机。
- 避免在可能产生油脂或油烟的地方 (例如厨房) 操作本机。
- 当使用气溶胶杀虫剂或在有油性残留物、香气、点燃的香烟的火花、空气中或高湿度条件下的化学烟雾（如厕所和浴室）的房间中时，请勿操作本机。
- 请勿使用腐蚀性清洁剂清洁风扇，否则可能会损坏表面。
- 如果适配器或充电口损坏，必须由 **Acson** 授权人员更换。
- 请勿拆卸和更改此风扇的配件。如果风扇无法操作，请联系 **Acson** 授权人员以寻求帮助。

安全指引

- 仅供 Acson 授权人员维修此风扇，请联系最近的服务中心进行维修或更换。
- 请将风扇放置在平坦表面上。若将其放置在厚地毯，机身或会轻微震动。
- 请避免在结露或温度剧烈变化的地方操作风扇。
- 请在室温下操作风扇，避免阳光直射。
- 请在紧急情况或疏散过程中关闭电源，并关闭风扇。
- 此风扇可由 10 岁及以上的儿童操作。身体、感官或心理能力不足或经验不足的人可在适当监督下，安全使用本机，并了解所涉及的危险。

保养说明

如何拆卸前网：

- 根据使用频率，建议在操作本机 2 至 3 个月后定期清洁本机。
- 用十字螺丝刀卸下后网底部的螺丝，用手按住风扇前网边框，逆时针向左旋转打开 (如图 9)。
- 拆卸前网后顺时针扭开螺母 (如图 10)。
- 前网和扇叶可以拆卸取出清洗灰尘 (如图 11)，机身可以用微湿的布擦拭，严禁水洗。

如何安装前网：

- 前网凹槽与后网凹槽距离约 10mm 处对位 (如图 12)，装回前网。
- 用手按住风扇前网边框，顺时针向右旋转前网凹槽与后网对准后锁紧 (如图 13)。
- 装回后网的螺丝。

如何清理：

- 当本机表面脏污时，请用浸湿的棉棒或软布擦拭，水温必须低于 40°C。
- 进行任何清洁操作之前，请先断开电源。请勿直接在水龙头下冲洗本机，请勿将本机浸入水中。
- 请勿使用挥发性液体或清洁剂擦拭本机，否则可能导致电击或表面损坏。

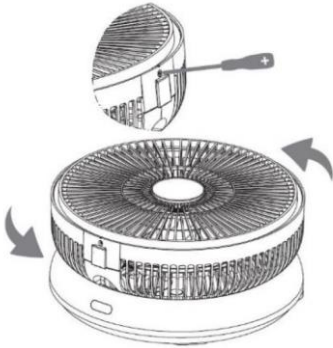


图 9

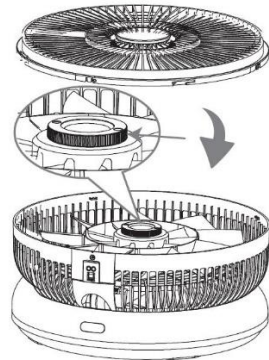


图 10

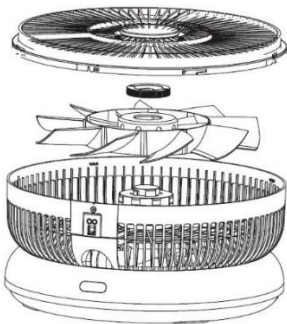


图 11

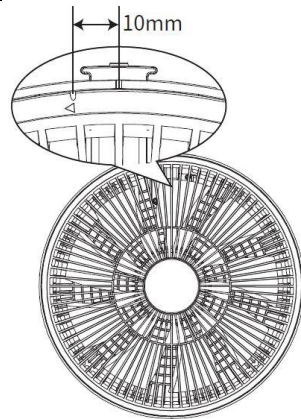


图 12

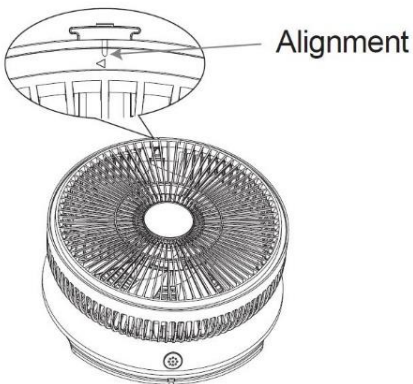


图 13

故障排除

如果本机无法正常运行，请检查以下故障排除准则。

问题	可能的原因	解决办法
风扇无法操作	适配器松动或未插入。	拔出适配器，然后再次插入。
	电源异常。	重新放置本机并连接到适当的电源。
	电量低或没电。	请为风扇充电。
	遥控器电池耗尽。	请更换遥控器电池或使用风扇上的控制面板。
	适配器损坏。	请与 Acson 授权人员联系以寻求帮助。
风扇有异响。	风扇叶片破裂。	
	电机损坏。	
无法拆卸前网。	后网底部螺丝的未被卸下。	用十字螺丝刀卸下螺丝。
显示屏闪烁。	电量低或没电。	请为风扇充电。
风扇无法进行充电。	风扇操作时无法进行充电。	充电前，请先关闭风扇。

KANDUNGAN

1.0	Pengenalan	35
2.0	Gambaran Produk	36
3.0	Cara Penggunaan	39
4.0	Panduan Keselamatan	45
5.0	Penyelenggaraan	
6.0	Penyelesaian Masalah	

DISCLAIMER

Dalam mematuhi dasar untuk penambahbaikan berterusan Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (selepas ini dirujuk sebagai "Acson"), maklumat yang terkandung di dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.

Walaupun Acson tidak memberi komitmen untuk mengemaskini atau menyediakan maklumat terkini secara automatik kepada pemilik manual, maklumat tersebut (jika berkenaan) boleh diperolehi dengan menghubungi pejabat, pengedar atau rangkaian pengedar Acson yang terdekat.

Adalah menjadi tanggungjawab para pengendali atau kakitangan perkhidmatan untuk mengesahkan kebolegunaan dokumen-dokumen ini, sebelum mengerjakan peralatan tersebut. Mereka perlu mengesahkan dengan pemilik sama ada peralatan telah diubah dan jika kesusasteraan semasa tersedia.


Mana-mana dan / atau semua warna yang digambarkan dalam bahan pemasaran untuk produk ini hanya mewakili produk dan tidak perlu diambil tepat. Walaupun setiap usaha dibuat untuk memastikan konsistensi produk, kami tidak boleh bertanggungjawab untuk variasi antara kelompok.


PENGENALAN

Kipas lantai dilipat Acson mengedarkan udara dalam ruang anda. Ia sesuai untuk digunakan di rumah, di pejabat, atau dibawa semasa makan angin.


Produk	Kipas Lantai Dilipat
Nama Model	AFF10A
Power Supply	220-240V, 50/60Hz
Voltan	DC12V, 1A
Kuasa	14 W
Bilangan Bilah	9 bilah
Kawalan Kelajuan	8 tahap
Kapasiti Bateri	6600 mAh
Dimensi Unit (HxWxD)	138 x 300 x 295 mm (Dilipat) 470 x 300 x 295 mm (Kipas Meja) 900 x 300 x 295 mm (Kipas Lantai)
Berat Bersih	2.1 kg
Bahan	ABS

GAMBARAN PRODUK

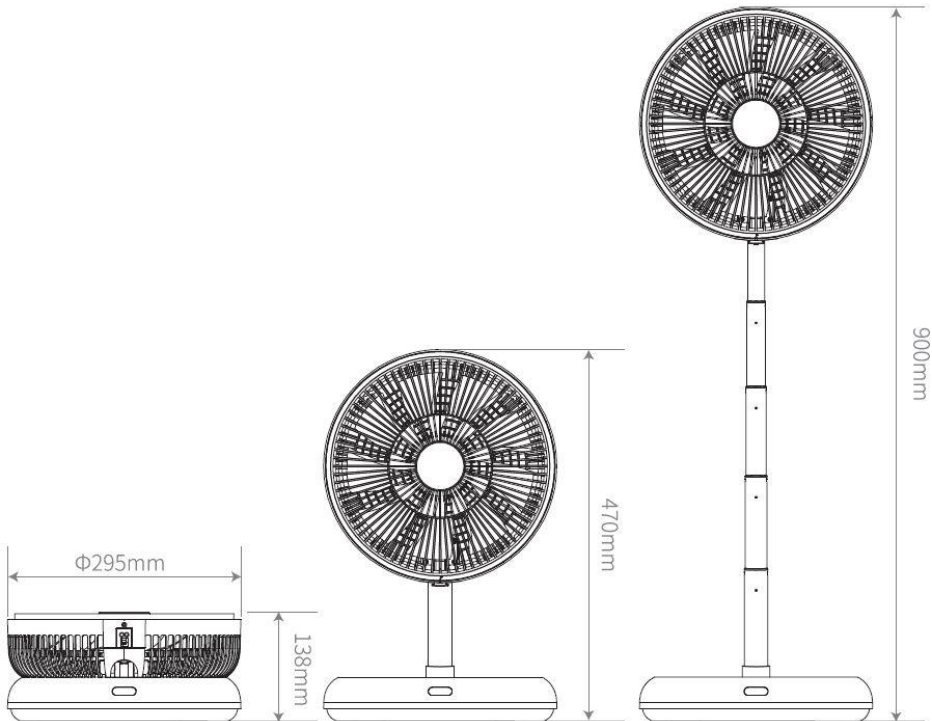


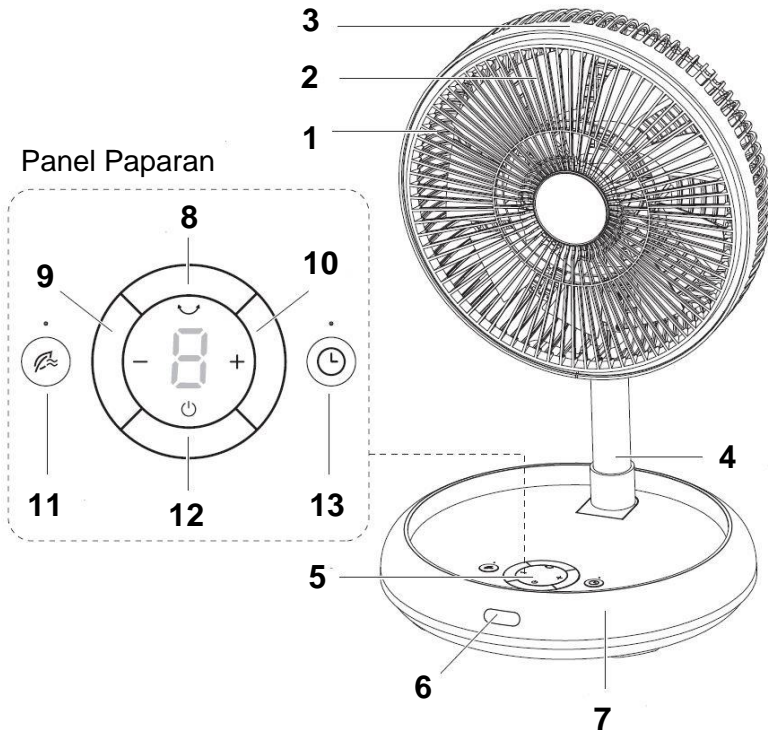

Alat Kawalan Jauh

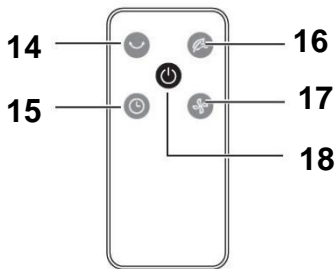

Plag

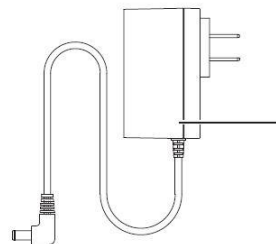

GAMBARAN PRODUK

8 tahap kawalan aliran udara dikuasakan oleh motor tanpa berus DC yang membekal angin yang kuat dan bunyi yang rendah.






1	Panel depan (boleh ditanggal)
2	Bilah kipas
3	Panel belakang
4	Batang teleskopik
5	Panel paparan
6	Penerima inframerah
7	Dasar berputar
8	Ayunan
9	Kelajuan kipas (-)
10	Kelajuan kipas (+)
11	Mod Bayu Semulajadi
12	Butang Hidup/ Mati
13	Pemasa
14	Ayunan
15	Pemasa
16	Bayu Semulajadi
17	Kelajuan kipas
18	Butang hidup / mati

⚠ PERINGATAN: Untuk penggunaan kali pertama, sila cabut kepingan penebat bateri yang terletak di belakang alat kawalan jauh. Sila gunakan palam yang lalai untuk kipas ini.

CARA PENGGUNAAN

Panel kawalan kipas ini terletak di dasar berputar.






Untuk panel paparan yang terletak di kipas:

Butang	Fungsi
	<p>Butang Hidup / Mati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan butang ini untuk menghidupkan kipas. • Kipas akan secara automatik berlari pada kelajuan kipas sebelumnya. • Tekan sekali lagi untuk menutup kipas.
	<p>Kelajuan Kipas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan "+/-" untuk menukar kelajuan kipas sebanyak satu tahap. • Panel menunjukkan kelajuan kipas berdasarkan pilihan anda dari tahap 1 hingga 8.
	<p>Ayunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semasa kipas beroperasi, tekan butang ini untuk mengaktifkan fungsi ayunan. • Tekan sekali lagi untuk mematikan fungsi ayunan.
	<p>Mod Bayu Semulajadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan butang ini, lampu LED menyala menandakan Mod Bayu Semulajadi. • Tekan sekali lagi untuk tutup mod ini. Kipas akan kembali ke kelajuan asalnya.
	<p>Pemasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan butang ini untuk mengaktifkan pemasa. • Tekan "+/-" untuk menukar pengaturan pemasa sebanyak 1 jam. • Panel menunjukkan tetapan pemasa berdasarkan pilihan anda dari 1 hingga 8 jam. • Apabila mencapai tahap maksimum (8 jam), tekan butang ini untuk mematikan pemasa.

CARA PENGGUNAAN

Alat kawalan jauh yang disertakan dengan kipas ini berfungsi sebagai pilihan untuk mengawal kipas dengan senang.

Untuk alat kawalan jauh:


Butang	Fungsi
	<p>Butang Hidup / Mati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan butang ini untuk menghidupkan kipas. • Kipas akan secara automatik berlari pada kelajuan kipas sebelumnya. • Tekan sekali lagi untuk menutup kipas.
	<p>Kelajuan Kipas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan setiap kali menukar kelajuan kipas sebanyak satu tahap. • Apabila sampai tahap 8 (kelajuan kipas tertinggi), tekan sekali lagi untuk kembali ke tahap 1 (kelajuan kipas terendah).
	<p>Ayunan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semasa kipas beroperasi, tekan butang ini untuk mengaktifkan fungsi ayunan. • Tekan sekali lagi untuk mematikan fungsi ayunan.
	<p>Mod Bayu Semulajadi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan butang ini, lampu LED menyala menandakan Mod Bayu Semulajadi. • Tekan sekali lagi untuk tutup mod ini. Kipas akan kembali ke kelajuan asalnya.
	<p>Pemasa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tekan setiap kali untuk meningkatkan pengaturann pemasa sebanyak satu jam. • Apabila mencapai tahap maksimum (8 jam), tekan sekali lagi untuk mematikan pemasa.

CARA PENGGUNAAN


Sebelum menggunakan kipas ini, sila pastikan unit diletakkan di permukaan rata.

Cara pemasangan kipas lantai:


- Kipas dalam keadaan lipat secara lalai.
- Buka kipas secara tegak dari kepala (Gambar 1).
- Tarik kepala kipas mengikut arah anak panah (Gambar 2).
- Apabila panel kipas mencapai 180° selari dengan batang teleskopik, batang dikunci secara automatik dengan menunjukkan bunyi klik (Gambar 3).
- Anda kini boleh menghidupkan kipas anda.

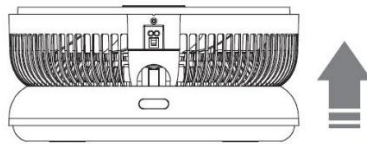

Gambar 1

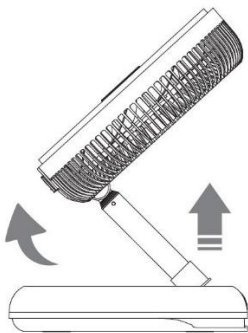

Gambar 2

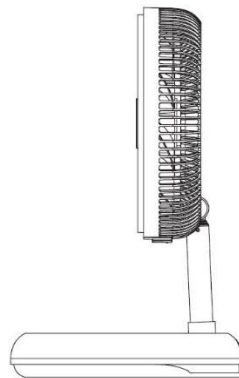

Gambar 3

CARA PENGGUNAAN

Cara penggunaan kipas:

- Sambungkan kipas ke bekalan kuasa. Putuskan sambungan apabila unit dicas sepenuhnya.
- Tekan butang Hidup / Mati untuk menghidupkan kipas.
- Tekan butang kelajuan kipas untuk menukar aliran udara. Tekan "+" untuk meningkatkan angin, sementara tekan "-" untuk mengurangkan angin.

Cara menukar ketinggian dan sudut ayunan:

- Sudut ayunan dapat ditukar secara manual dengan menarik ke atas dan ke bawah, maksimum 180 ° (Gambar 4).
- Ketinggian dapat ditukar dengan menarik batang teleskopik atau bahagian leher kipas ini (Gambar 5).

Cara mengecas kipas:

- Lampu di panel paparan berkedip ketika tahap bateri rendah. Ini akan mempengaruhi kelajuan kipas dengan kelajuan kipas yang rendah atau menghentikan operasinya.
- Jangan membuka kipas kalau bateri rendah.
- Pengecasan tidak dapat dilakukan ketika kipas beroperasi. Anda perlu mematikan kipas dan menyambung ke bekalan kuasa untuk megecasnya.
- Huruf F berkedip di panel semasa anda mengecas. Apabila bateri penuh, F akan berhenti berkelip.
- Apabila F tidak berkedip, matikan bekalan kuasa dan cabut plag.

CARA PENGGUNAAN

3 Mod Operasi:

(a) Apabila kipas beroperasi & menyambung ke bekalan kuasa (Mod Biasa):

- Bateri terpasang tidak akan mengecap dan menyimpan tenaga elektrik.
- Kipas beroperasi berdasarkan elektrik secara langsung dari bekalan kuasa.

(b) Apabila kipas tidak beroperasi & menyambung ke bekalan kuasa (Mod Pengisian):


- Bateri terpasang sedang diisi dengan tenaga elektrik dan 'F' berkelip di panel paparan.
- 'F' akan berhenti berkelip setelah bateri penuh.

(c) Semasa kipas beroperasi & tidak menyambung ke bekalan kuasa (Mod Tanpa Kabel):


- Kipas akan beroperasi menggunakan tenaga elektrik dari bateri terpasang.
- Kipas akan mempunyai masa operasi yang berbeza berdasarkan kelajuan kipas yang berbeza.
- Semakin tinggi kelajuan kipas, semakin cepat kipas akan berhenti beroperasi.

CARA PENGGUNAAN

⚠ AMARAN: Jangan mengubah arah leher semasa kipas berayun. Sila tutupkan fungsi ayunan dan matikan unit sebelum anda menubah sudut ayunan.

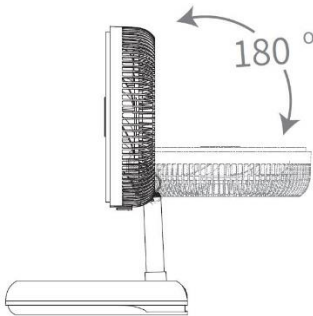


Gambar 4

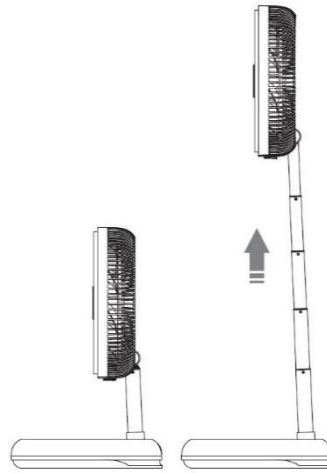

Gambar 5

DC charging
Connector

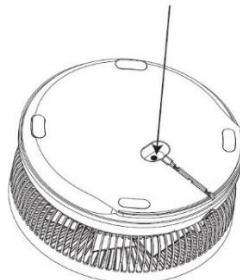


Gambar 6

CARA PENGGUNAAN

Cara melipat kipas:


- Pegang kipas dan tekan butang untuk membuka kunci (Gambar 7), kemudian lipat kipas (Gambar 8).
- Julat operasi untuk sudut ayunan mendatar automatik kipas lantai ini adalah 55°, sementara sudut ayunan menegak manual 180°.
- Jangan memutar leher kipas melebihi julat operasi yang disyorkan.

Langkah 1

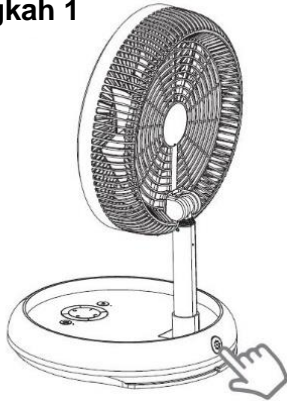

Gambar 7

Langkah 2

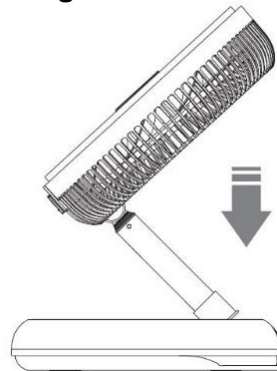

Gambar 8

PANDUAN KESELAMATAN

⚠ AMARAN: Sila beri perhatian kepada Panduan Keselamatan berikut untuk mengurangkan risiko kejutan elektrik, kebakaran atau kecederaan kepada pengguna.

- Jangan masukkan jari atau objek asing ke dalam bilah kipas semasa unit sedang beroperasi.
- Jangan mengguna unit sekiranya plag rosak atau sambungan ke bekalan kuasa telah longgar.
- Jangan sentuh plag atau menggunakan unit dengan tangan basah.
- Sila matikan bekalan kuasa sebelum membersihkan kipas untuk mengelakkan kejutan elektrik akibat penebat atau api dari litar pintas.
- Jangan rosakkan plag kerana ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik, haba atau kebakaran.
- Jangan mengguna unit berdekatan objek panas seperti dapur atau pemanas atau di mana ia mungkin sentuh wap atau api.
- Jangan mengguna unit di lokasi di mana minyak atau asap berminyak dihasilkan seperti dapur.
- Jangan mengguna unit dalam bilik di mana racun serangga aerosol digunakan atau di tempat berminyak, kemenyan, percikan api dari rokok yang menyala, asap kimia di udara atau dalam keadaan kelembapan yang tinggi seperti tandas dan bilik mandi.
- Jangan mengguna pembersih yang menghakis untuk membersihkan unit kerana ia mungkin merosakkan permukaan.
- Jika plag rosak, ia mesti diganti oleh pihak berkuasa Acson.
- Jangan hapus dan ubah bahagian kipas ini. Jika unit tidak berfungsi, sila hubungi pihak berkuasa Acson untuk mendapat bantuan.

PANDUAN KESELAMATAN

- Hanya juruteknik dari Acson harus dilantik untuk membaiki kipas meja ini. Sila hubungi Pusat Servis terdekat untuk penyelenggaraan atau pembaikan.
- Sila letakkan unit pada permukaan rata dan stabil. Sekiranya ia diletakkan di kawasan berkarpet tebal, unit mungkin bergetar.
- Elakkan unit terdedah kepada pemeluwapan atau perubahan suhu yang drastik.
- Sila pastikan unit di bawah suhu bilik dan jauh dari pendedahan cahaya matahari.
- Sila matikan bekalan kuasa semasa kecemasan atau pemindahan.
- Kipas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 10 tahun ke atas. Orang yang kurang upaya fizikal, deria atau mental atau tiada pengalaman boleh mengguna unit di bawah pengawasan dan memahami segala bahaya yang terlibat.

PENYELENGGARAAN

Cara menanggalkan gril depan:


- Adalah disyorkan untuk membersihkan unit secara berkala selepas menggunakannya selama 2 hingga 3 bulan bergantung kepada kekerapan operasi.
- Menentukan lokasi skru di bawah gril kipas, keluarkan skru dengan pemutar skru kepala Philips. Pegang gril depan dan putar berlawanan arah pusingan jam untuk keluarkannya (Gambar 9).
- Setelah gril depan dibuka, pegang dan putar penutup pada arah pusingan jam untuk mengeluarkan bilah kipas (Gambar 10).
- Gril depan dan bilah kipas dapat ditanggal untuk tujuan pembersihan (Gambar 11), jangan mencucinya di bawah paip air.

Cara memasang gril depan:


- Sejajarkan gril depan dan belakang dengan menyelaraskan 10mm jarak efektif (Gambar 12), kemudian putar sehingga rapat (Gambar 13).
- Pasang semula skru ke tempat asal.

Cleaning:


- Apabila permukaan unit kotor, sila lap dengan kain lembut yang direndam dalam air dengan suhu lebih rendah daripada 40°C.
- Sila matikan bekalan kuasa sebelum pembersihan. Jangan basuh unit terus di bawah paip air. Jangan rendamkan unit dalam air.
- Jangan gunakan detergen yang menghakis untuk membersihkan unit kerana ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan pada permukaan.

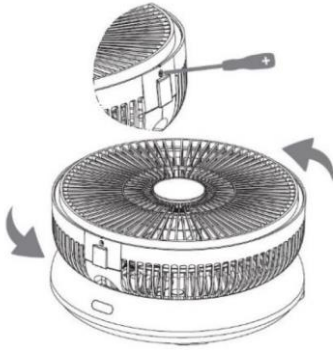


Gambar 9

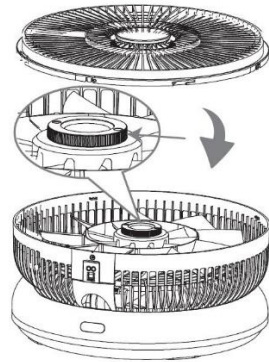


Gambar 10

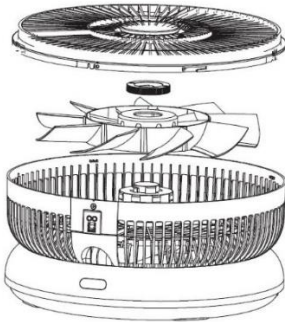

Gambar 11

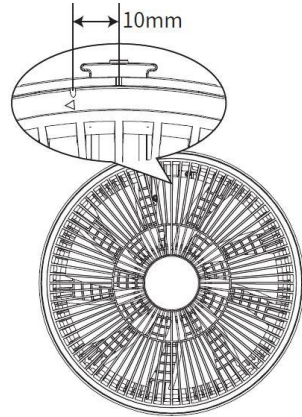

Gambar 12

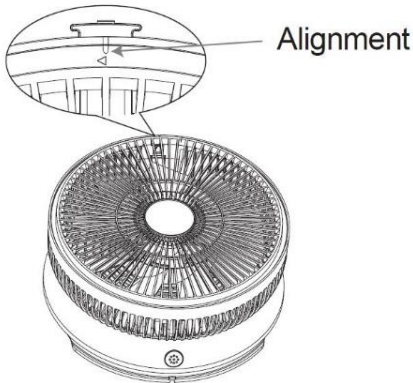

Gambar 13

PENYELESAIAN MASALAH

Sekiranya unit tidak berfungsi seperti biasa, sila semak garis panduan penyelesaian masalah berikut.

Masalah	Faktor	Penyelesaian
Produk tidak berfungsi.	Plag terlonggar atau tidak dimasukkan.	Tarik plag dan masukkan semula.
	Bekalan kuasa salah.	Letakkan unit di tempat yang betul dan sambungkan bekalan kuasa yang sesuai.
	Tiada bateri.	Sila mengecaskan unit.
	Alat kawalan jauh tiada bateri.	Please replace the battery of remote control or use the control panel at the fan instead.
	Plag rosak.	Hubungi pihak berkuasa
Bunyi yang luar biasa.	Bilah kipas retak.	Acson untuk mendapatkan bantuan.
	Motor rosak.	
Gril depan tidak dapat ditanggal.	Skru di bawah gril kipas belum dikeluarkan.	Keluarkan skru dengan pemutar skru kepala Philips.
Panel paparan berkedip.	Tiada bateri.	Sila mengecaskan unit.
Tidak dapat mengecas kipas.	Pengecakan tidak dapat sambung semasa kipas sedang beroperasi.	Sila tutupkan kipas sebelum mengecaskannya.

IOM-AFF-2101

While care has been taken to ensure that information contained in this document is true and correct at the time of publication, changes in circumstances after the time of publication may impact on the accuracy of this information. Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd give no warranty or assurance, and makes no representation as to the accuracy or reliability of any information or advice contained in this document, or that it is suitable for your intended use.

Acson Malaysia Sales & Service Sdn Bhd (129688-D)

Lot 4, Lorong 19/1A, Seksyen 19, 46300 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Pilot Line: 03-7964 8200 / Customer Careline: 1300-22-3344

Fax: 03-79569909